## Customer Care

**Our US-based customer care team is happy to help.**

: SentrySafe.com
: 1-800-828-1438
: 1-585-381-2940 (fax)
: Monday – Friday; 8:00 AM until 6:00 PM EST (hours subject to change)
: 882 Linden Avenue, Dept. 200
Rochester, New York 14625-2784 USA

### Got a question? We're happy to help!

If you ever have any questions regarding your SentrySafe product, please give us a call at 1-800-828-1438 or visit our website at SentrySafe.com/CustomerCare. Many concerns can be resolved quickly over the phone.

### Never forget your combination again!

Registering your SentrySafe with a MyProfile page allows you to securely store your combination online, access your owner's manual, and more. So you can always have reliable access to the things that matter most to you. Visit SentrySafe.com/MyProfile to learn more.

## Service à la clientèle

**Notre équipe du service à la clientèle située au États-Unis se fera un plaisir de vous aider.**

: SentrySafe.com
: 1-800-828-1438
: 1-585-381-2940 (télécopieur)
: Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h HNE (les heures sont sujettes au changement)
: 882 Linden Avenue, Dept. 200
Rochester, New York 14625-2784 USA

### Vous avez une question? Nous serons très heureux de vous aider!

Si vous avez des questions concernant votre coffre SentrySafe, communiquez avecnous au 1-800-828-1438 ou consultez notre site Web SentrySafe.com/CustomerCare. Nous pourrons résoudre plusieurs types de problèmes rapidement par téléphone.

### N'oubliez plus jamais votre combinaison!

En inscrivant votre produit SentrySafe sur la page MyProfile, vous pouvez mémoriser votre combinaison en ligne et en toute sécurité, accéder à votre guide du propriétaire et bien plus encore. Ainsi, vous avez toujours un accès sûr aux éléments qui comptent le plus pour vous. Visitez le site SentrySafe.com/MyProfile pour en savoir plus.

## Atención al cliente

**Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en Estados Unidos estará encantado de ayudarlo.**

: SentrySafe.com
: 1-800-828-1438
: 1-585-381-2940 (fax)
: De lunes a viernes; de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del Este) (el horario está sujeto a cambios)
: 882 Linden Avenue, Dept. 200
Rochester, New York 14625-2784 EE.UU.

### ¿Tiene alguna pregunta? ¡Nos encantaría ayudarlo!

Si tiene alguna pregunta en relación a su producto SentrySafe, llámenos al1-800-828-1438 o visite nuestro sitio web en SentrySafe.com/CustomerCare. Muchas dudas se pueden resolver rápidamente por teléfono.

### ¡Nunca vuelva a olvidarse de la combinación!

Si registra su SentrySafe en una página de Mi Perfil, podrá guardar con seguridad su combinación en línea, acceder al manual del propietario y más. De esta forma, siempre tendrá un acceso confiable a las cosas que más le importan. Visite SentrySafe.com/MyProfile para saber más.

**Model No.** ➡
**Modèle Nº**
**Modelo No.**

**Serial No.** ➡
**Nº de série**
**No. de serie**

**Dial Combination (Not All Models)** ➡
**Combinaison du cadran (pas tous les modèles)**
**Combinación del disco (No todos los modelos)**

**Key No. (Not All Models)** ➡
**Clé Nº (pas tous les modèles)**
**Llave No. (No todos los modelos)**

**Factory Code (Not All Models)** ➡
**Code d'usine (pas tous les modèles)**
**Código de fábrica (No todos los modelos)**



# Fire-Resistant Executive Gun Safe Owner's Manual
# Manuel de l'utilisateur du coffre-fort exécutif résistant pour armes à feu
# Manual del propietario de la caja fuerte para armas resistente a incendios Executive

: SentrySafe.com
: 1-800-828-1438
: 1-585-381-2940 (fax | télécopieur | fax)

# Fire-Resistant Executive Gun Safe Owner's Manual

## Thank you for choosing SentrySafe to help keep your firearms secure and protected.

Please thoroughly read the following instructions to ensure the best experience with your new safe.

### Your SentrySafe Product

Your SentrySafe product has a number of features to keep your firearms secure:

- **ETL Verified Fire Protection**
- **UL Listed Type 1 Digital Lock**
- **UL Listed Residential Security Container**

For more information about your safe, visit **SentrySafe.com**

### Lifetime After-Fire Replacement Guarantee

If your SentrySafe product is in a fire it will be sealed shut making it necessary for it to be pried open. To help your family begin again, SentrySafe will ship a replacement free of charge. To be eligible for the After-Fire Replacement Guarantee you (the original owner) must register your product using the included registration form or by visiting SentrySafe.com/MyProfile.

For more information about the Lifetime After-Fire Replacement Guarantee, visit **SentrySafe.com/AfterFireReplacement.**

### Safe Warnings and Important Information

- **SentrySafe recommends that you do not store loaded guns in this unit.**
- **If children live of visit your home, do not leave your Executive Gun Safe open and unattended.** Children at play could accidently be locked inside the safe. Keep your safe closed and locked at all times.
- **Your safe is only part of your total security protection.** SentrySafe recommends that you store your safe in a closet, office, basement, bedroom or any other location that is convenient for you but out of direct line of sight from prying eyes.
- **DO NOT store pearls in this safe unit.** In the event of a fire, the interior of your safe may reach up to 350˚F. While this temperature is safe for your paper documents, digital media and other valuables, pearls can be damaged at much lower temperatures.
- **DO NOT store any film based technology or media in this safe.** This product is not intended to protect computer floppy disks or diskettes, film cartridges, tapes, audio/video cassettes or photo negatives.

### Unbolting Your SentrySafe Executive Gun Safe from the Shipping Pallet

**WARNING: This is a two person operation and should not be attempted without help. Before attempting to unbolt your new safe, be certain someone is with you to help steady the safe while you work. Ensure the safe is standing upright on a flat, level surface.**

**Required Tools & Equipment**

- 17 mm wrench
- Hammer

**Instructions**

1. Remove the handle spoke from the plastic bag attached to the front of your safe. Screw the spoke into the handle hub below the lock.
2. Turn the handle clockwise to open the door of the safe.
3. Remove the black caps from the inside bottom of the safe to reveal the bolts.
4. Using an 17 mm wrench remove the nuts in the bottom of the unit.

   **NOTE:** If the bolts turn when you begin to remove the nuts, reach between the slats of the pallet and hold the bolts, by hand and/or with pliers, as you turn the nuts.

5. Once the nuts are removed, use a hammer to tap the bolts through the bottom of the safe.
6. Close door and put handle in locked position.
7. With your helper, slide safe to one edge of pallet. Tip the safe so that the edge moves to the floor.
8. Remove the pallet and stand the safe upright on the floor.
9. Replace the black caps on the bottom of the safe to cover the holes.

### Opening Your Safe for the First Time

**ALWAYS LEAVE THE DOOR OPEN WHEN CHANGING AND CHECKING CODES.**

1. Pull the yellow tab on your lock to remove the battery tray.
2. Remove the yellow tab from your battery tray and insert a 9 volt alkaline battery into the battery tray.

   **NOTE:** Do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery. Do not mix old and new batteries or other types of non-alkaline batteries.
3. Ensure battery is properly installed before reinserting battery tray. Reinsert the battery tray into your lock until it clicks into place.

   **NOTE:** If your lock does not operate properly, don't press any buttons for five minutes and try it again.
4. The yellow lock-out screw tag is located in the middle of the door jamb. Use the allen wrench included in the accessories box inside your safe to remove the lock-out screw.
5. After the screw is removed, discard and cover the hole with the black cap also located in the accessories box.
6. With the door in the open position, turn the handle counter-clockwise until it stops, and enter **FACTORY CODE "1" – "2" – "3" – "4" – "5" – "6" – "#"** into the digital keypad.
7. The safe will beep two times. Turn the handle clockwise to the open position and then counter-clockwise back into the locked position.
8. Locate the additional spokes inside the accessories box and screw them into the handle hub.

# Thank you for choosing SentrySafe!

# Merci d'avoir choisi SentrySafe!

# ¡Gracias por elegir SentrySafe!

## Organización de su caja fuerte

Su caja fuerte viene con múltiples opciones para organizar sus armas de fuego y accesorios. Para retirar y colocar los estantes ajustables, simplemente deslice las pestañas de metal con el lado plano hacia arriba en los rieles de metal del interior de la caja fuerte.

**Configuraciones posibles de su**
**caja fuerte para armas 26 o 36**

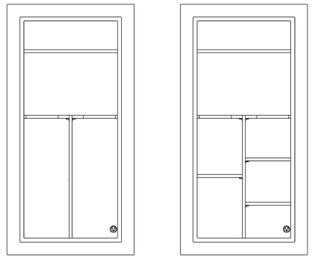

**Configuraciones posibles de su**
**caja fuerte para armas 51**

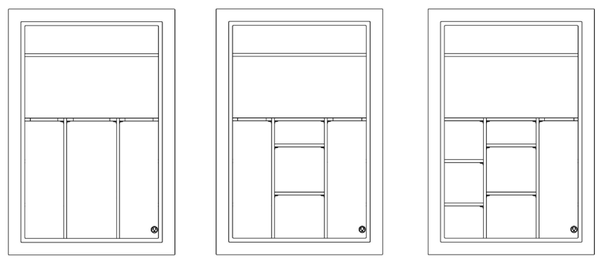



## Programming a User Code

**NOTE:** Programming a new combination that is unique to your safe is highly recommended for the security of your firearms.

**ALWAYS TEST YOUR NEW CODE SEVERAL TIMES BEFORE PUTTING ANY FIREARMS OR ACCESSORIES INSIDE YOUR SAFE.**

**NOTE:** If you make a mistake during code entry, press "*****" or simply wait 10 seconds for the lock to clear, then begin again.

**NOTE:** If you pause more than 10 seconds between button presses, the lock will reset and you will have to start again.

1. To change your combination, make sure your safe is in the open position with the bolts extended into the locked position.
2. Press "**2**" – "**2**" – "*****" and **FACTORY CODE** "**1**" – "**2**" – "**3**" – "**4**" – "**5**" – "**6**" – "**#**".
3. The safe will beep five times.
4. Enter a new six digit **USER CODE** of your choosing and then "**#**".
5. The safe will beep three times to confirm the code was entered.
6. Enter your new six digit code again then "**#**".
7. The safe will beep again three times to confirm the new **USER CODE** has been activated.
8. To unlock the safe enter your new six digit code and turn the handle counter-clockwise.

**NOTE:** To CHANGE your code in the future repeat steps 2-8 using your current **USER CODE** in place of the "**1**" – "**2**" – "**3**" – "**4**" – "**5**" – "**6**" – "**#**" **FACTORY CODE. ONCE PROGRAMMED TO A NEW USER CODE THE FACTORY CODE IS NO LONGER VALID.**

**NOTE:** If five or more incorrect codes are entered in a row the lock will enter a three-minute penalty period during which it will not access input. **Pressing a key during the penalty time extends the period for a few seconds.**

**IMPORTANT:** If you press any button and hear two long beeps, the lock is indicating that it is in penalty time. DO NOT press any buttons for at least 3 minutes, then try your code again.

**IMPORTANT:** Keep your **USER CODE** somewhere safe. Register with us: SentrySafe.com/MyProfile. It allows you to securely store your combination online, access your owner's manual, and more!

## Setting Keypad Sound On or Off

**To Turn Keypad Sound Off**

1. Enter "**7**" – "**8**" – "*****" your current six digit **USER CODE** then "**#**".
2. The safe will beep five times.
3. Enter "**0**" – "**#**".
4. The safe will beep three times.
5. Enter "**0**" – "**#**".
6. The safe will beep three times.

**To Turn Keypad Sound On**

1. Enter "**7**" – "**8**" – "*****" your current six digit **USER CODE** then "**#**".
2. The safe will beep five times.
3. Enter "**1**" – "**#**".
4. The safe will beep three times.
5. Enter "**1**" – "**#**".
6. The safe will beep three times.

## Keypad Illumination

Press the light button on the keypad to have a red light illuminate the keypad. It will remain lit for 10 seconds before turning off.

## Bolting Down Your Safe

**Required Tools & Equipment**

- **5/8 inch concrete drill bit**
- **4 concrete anchor bolts (included)**
- **Hammer drill**
- **Hammer**
- **19 mm wrench**

**NOTE:** This Fire-Resistant Gun Safe cannot be bolted to the wall.

**Instructions**

1. Place the safe in the desired location. Make sure the safe is resting on a flat, level surface.
2. Remove black caps from the floor of the safe to reveal the pre-drilled holes.
3. Using your hammer drill and 5/8 inch concrete drill bit, drill holes into the concrete floor.
4. Insert the concrete anchor bolts (included) into the drilled holds through the inside floor of the safe.
5. Drive concrete anchor bolts into the floor with your hammer and tighten the nut on the anchor with a 19 mm wrench. Doing this will expand the sleeve of the concrete anchor bolt and secure the safe into the concrete floor.
6. Replace the black caps to cover the pre-drilled holes.

**IMPORTANT:** The instructions above are for anchoring the safe to a concrete floor ONLY. If the safe is to be anchored to the floor with carpet or wood, SentrySafe assumes no liability for any damages that may occur while bolting down the safe. If you are drilling into a carpet or wood floor, please take the necessary steps to cut a small hole in the carpet to prevent the drill bit from catching or for pre-drilling pilot holes into the wood floor. You will need to purchase appropriate lag screws from a hardware or home improvement store to secure your safe to a wood floor.

# Troubleshooting

| THE PROBLEM: | WHY IT IS HAPPENING: | THE SOLUTION: |
|---|---|---|
| The door will not lock. | 1. Shipping screw is in place.<br>2. Confirm that there is no obstruction in the door. | 1. Remove the lock-out screw in the middle of the door jamb.<br>2. Remove all items and accessories from inside the safe.<br>If this resolves the issue, reset the accessories and organize items to properly fit. |
| Cannot open door after inputting the electronic code. | Battery power is low. | Complete battery check by entering "**8**" - "**9**" - "*****"<br>- One beep indicates a low battery. Change batteries if low battery is indicated.<br>- Two beeps indicates a good battery. If you still cannot open the door please visit our website SentrySafe.com/CustomerCare or call our Customer Care team. |
| Red indicator light blinks once and there is one beep. | Program button is pressed out of sequence. | Start over. |
| Red indicator light blinks twice and there are two beeps. | Safe has entered penalty mode. | Wait three minutes before entering your code again. |
| Long beep and safe does not open. | The wrong code has been entered into the safe. | Reattempt **USER CODE** code entry. |

## Organizing Your Safe

Your safe comes with multiple options for organizing your firearms and accessories. To remove and position the adjustable shelves, simply slip the metal tabs flat-side up into the metal railing of the interior of the safe.

**Possible Configurations for Your**
**26 or 36 Gun Safe**

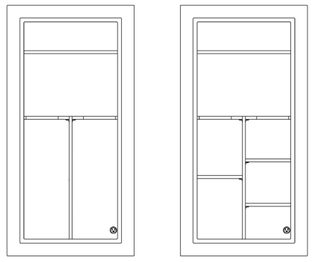

**Possible Configurations for Your**
**51 Gun Safe**

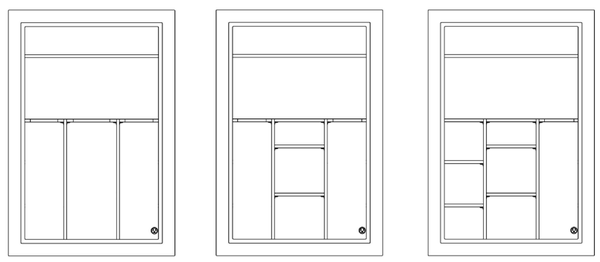

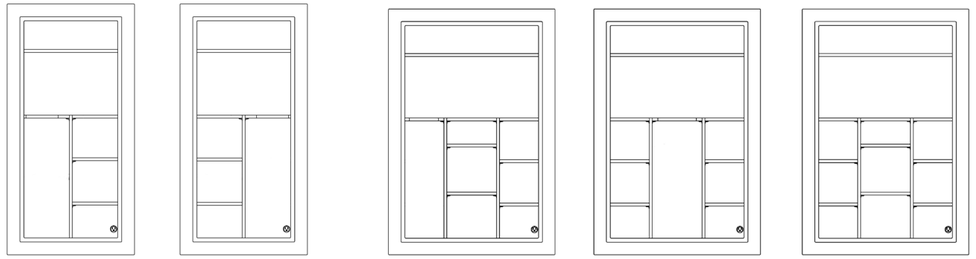



## Programación de un código de usuario

**NOTA:** Se recomienda enfáticamente la programación de una nueva combinación que sea exclusiva de su caja fuerte para la seguridad de sus armas de fuego.

**SIEMPRE PRUEBE SU NUEVO CÓDIGO VARIAS VECES ANTES DE COLOCAR ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS DENTRO DE SU CAJA FUERTE.**

**NOTA:** Si comete un error durante el ingreso del código, presione "*****" o simplemente espere 10 segundos para que la cerradura se desbloquee, luego comience nuevamente.

**NOTA:** Si espera más de 10 segundos entre cada vez que presiona un botón, la cerradura se reconfigurará y usted deberá comenzar nuevamente.

1. Para cambiar su combinación, asegúrese de que su caja fuerte esté en la posición abierta con los pernos extendidos en la posición de bloqueo.
2. Presione "**2**" – "**2**" – "*****" y el **CÓDIGO DE FÁBRICA** "**1**" – "**2**" – "**3**" – "**4**" – "**5**" – "**6**" – "**#**".
3. La caja fuerte emitirá un pitido cinco veces.
4. Ingrese un nuevo **CÓDIGO DE USUARIO** de seis dígitos de su elección y luego "**#**".
5. La caja fuerte emitirá un pitido tres veces para confirmar el ingreso del código.
6. Ingrese nuevamente su nuevo código de seis dígitos, luego presione "**#**".
7. La caja fuerte emitirá un pitido nuevamente tres veces para confirmar que el **CÓDIGO DE USUARIO** ha sido activado.
8. Para desbloquear la caja fuerte ingrese su nuevo código de seis dígitos y gire la manija hacia la izquierda.

**NOTA:** Para CAMBIAR su código en el futuro repita los pasos 2 a 8 usando su **CÓDIGO DE USUARIO** en lugar del código de fábrica "**1**" – "**2**" – "**3**" – "**4**" – "**5**" – "**6**" – "**#**" . **UNA VEZ QUE SE HA PROGRAMADO UN NUEVO CÓDIGO DE USUARIO, EL CÓDIGO DE FÁBRICA YA NO SERÁ VÁLIDO.**

**NOTA:** Si se ingresan cinco o más códigos incorrectos seguidos la cerradura ingresará en un período de penalización de tres minutos durante el cual no tendrá acceso al ingreso de datos. **Presionar una tecla durante el tiempo de penalización extiende en período durante algunos segundos.**

**IMPORTANTE:** Si presiona cualquier botón y escucha dos pitidos largos, la cerradura está indicando que está en tiempo de penalización. NO presione ningún botón durante al menos 3 minutos, luego intente usar su código nuevamente.

**IMPORTANTE:** Mantenga su **CÓDIGO DE USUARIO** en un lugar seguro. Regístrese con nosotros: SentrySafe.com/MyProfile. Podrá guardar con seguridad su combinación en línea, acceder al manual del propietario y más.

## Configuración de activación y desactivación de sonido del teclado

**Para desactivar el sonido del teclado**

1. Ingrese "**7**" – "**8**" – "*****" su **CÓDIGO DE USUARIO** de seis dígitos actual, luego "**#**".
2. La caja fuerte emitirá un pitido cinco veces.
3. Ingrese "**0**" – "**#**".
4. La caja fuerte emitirá un pitido tres veces.
5. Ingrese "**0**" – "**#**".
6. La caja fuerte emitirá un pitido tres veces.

**Para activar el sonido del teclado**

1. Ingrese "**7**" – "**8**" – "*****" su **CÓDIGO DE USUARIO** de seis dígitos actual, luego "**#**".
2. La caja fuerte emitirá un pitido cinco veces.
3. Ingrese "**1**" – "**#**".
4. La caja fuerte emitirá un pitido tres veces.
5. Ingrese "**1**" – "**#**".
6. La caja fuerte emitirá un pitido tres veces.

## Iluminación del teclado

Presione el botón de iluminación en el teclado para que una luz roja lo ilumine. Permanecerá encendido durante 10 segundos antes de desactivarse.

## Empernado de la caja fuerte

**Herramientas y equipo requeridos**

- **Broca para concreto de 5/8 pulgadas**
- **4 pernos de anclaje para concreto (incluidos)**
- **Taladro con percutor**
- **Martillo**
- **Llave de 19 mm**

**NOTA:** Esta caja fuerte para armas resistente a incendios no se puede atornillar a la pared.

**Instrucciones**

1. Coloque la caja fuerte en la ubicación deseada. Asegúrese de que la caja fuerte esté sobre una superficie plana y nivelada.
2. Retire los tapones negros del piso de la caja fuerte para dejar a la vista los orificios previamente perforados.
3. Usando el taladro con percutor y la broca para concreto de 5/8 pulgadas, perfore orificios en el piso de concreto.
4. Inserte los pernos de anclaje para concreto (incluidos) en los orificios perforados a través del piso interior de la caja fuerte.
5. Clave los pernos de anclaje para concreto en el piso con el martillo y ajuste la tuerca sobre el anclaje con una llave de 19 mm. Hacer esto expandirá el casquillo del perno de anclaje para concreto y asegurará la caja fuerte en el piso de concreto.
6. Vuelva a colocar los tapones negros para cubrir los orificios previamente perforados.

**IMPORTANTE:** Las instrucciones anteriores son para anclar la caja fuerte a un piso de concreto ÚNICAMENTE. Si se fijará la caja fuerte en un piso alfombrado o de madera, SentrySafe no se hace responsable de ningún daño que pueda producirse al atornillar la caja fuerte al piso. Si perfora en un piso alfombrado o de madera, tome las medidas necesarias para cortar un pequeño orificio en la alfombra a fin de evitar que la broca se enganche o para perforar previamente orificios guía en el piso de madera. Deberá comprar tornillos de fijación apropiados en una ferretería o en una tienda de bricolaje para fijar su caja fuerte en un piso de madera.

# Resolución de problemas

| EL PROBLEMA: | ¿POR QUÉ SUCEDE?: | LA SOLUCIÓN: |
|---|---|---|
| La puerta no se cierra. | 1. Tornillo de embalaje colocado.<br>2. Confirme que no existen obstrucciones en la puerta. | 1. Retire el tornillo de bloqueo ubicado en el centro del batiente de la puerta.<br>2. Extraiga todos los artículos y accesorios que contiene la caja fuerte.<br>Si esto resuelve el problema, vuelva a colocar los accesorios y organícelos para que se ajusten adecuadamente. |
| No se puede abrir la puerta después de ingresar el código electrónico. | Batería baja. | Complete el control de la batería ingresando "**8**" - "**9**" - "*****"<br>- Un pitido indica batería baja. Cambie las baterías si aparece la indicación de batería baja.<br>- Dos pitidos indican batería con carga. Si aún no puede abrir la puerta, visite nuestro sitio web SentrySafe.com/CustomerCare o llame a nuestro equipo de atención al cliente. |
| La luz indicadora roja parpadea una vez y se escucha un pitido. | El botón de programación se presiona fuera de secuencia. | Vuelva a empezar. |
| La luz indicadora roja parpadea cinco veces y se escuchan cinco pitidos. | La caja fuerte ha ingresado en el modo de penalización. | Espere tres minutos antes de ingresar nuevamente su código. |
| Se escucha un pitido largo y la caja fuerte no se abre. | Se ha ingresado un código incorrecto en la caja fuerte. | Vuelva a intentar ingresar el **CÓDIGO DE USUARIO** correcto. |

# Manual del propietario de la caja fuerte para armas resistente a incendios Executive

## Gracias por elegir a SentrySafe para ayudarlo a mantener sus armas de fuego seguras y protegidas.

Lea detenidamente las siguientes instrucciones para asegurar la mejor experiencia con su nueva caja fuerte.

### Su producto SentrySafe

Su producto SentrySafe cuenta con una gran variedad de características para mantener seguras sus armas de fuego:

- **Protección contra incendios verificada por ETL**
- **Cerradura digital certificada por UL Tipo 1**
- **Contenedor de seguridad residencial certificado por UL**

Para obtener más información acerca de su caja fuerte, visite **SentrySafe.com**

### Garantía de por vida de reemplazo después de un incendio

Si su producto SentrySafe sufre un incendio, quedará cerrado y sellado, lo que hará necesario forzar la apertura. Para ayudar a su familia a volver a comenzar, SentrySafe le enviará un reemplazo sin cargo. Para ser elegible para la Garantía de reemplazo después de incendio, usted (el dueño original) debe registrar el producto usando el formulario de registración adjunto o visitando SentrySafe.com/MyProfile.

Para obtener más información sobre la Garantía de por vida de reemplazo después de un incendio, visite **SentrySafe.com/AfterFireReplacement.**

### Advertencias de seguridad e información importante

**SentrySafe recomienda no guardar armas cargadas en esta unidad.**

- **Si hay niños que viven en su casa o la visitan, no deje su caja fuerte SentrySafe Executive abierta o desatendida.** Los niños al jugar pueden encerrarse por accidente dentro de la caja fuerte. Mantenga su caja fuerte cerrada y trabada en todo momento.
- **Su caja fuerte sólo forma parte de su protección de seguridad total.** SentrySafe recomienda que guarde la caja fuerte en un armario, oficina, sótano, dormitorio o cualquier otro lugar que le resulte conveniente, pero fuera de la vista de miradas indiscretas.
- **NO guarde perlas en esta caja fuerte.** En caso de incendio, el interior de su caja fuerte puede alcanzar los 177 ºC (350˚F). Si bien esta temperatura es segura para sus documentos de papel, medios digitales y otros objetos de valor, las perlas se pueden dañar a temperaturas mucho más bajas.
- **NO almacene ninguna tecnología o medio a base de película en esta caja fuerte.** Este producto no está diseñado para proteger discos flexibles o disquetes de computadora, cartuchos de película, cintas, casetes de audio o video ni negativos fotográficos.

### Cómo desempernar la caja fuerte para armas SentrySafe Executive de la paleta de embalaje

**ADVERTENCIA: Esta es una operación que deben realizarla dos personas y no se debe intentar hacer sin ayuda. Antes de intentar desempernar su nueva caja fuerte, asegúrese de contar con alguna persona para que lo ayude a mantener la estabilidad de la caja fuerte mientras usted trabaja. Asegúrese de que la caja fuerte esté en posición vertical sobre una superficie plana y nivelada.**

**Herramientas y equipo requeridos**

- **Llave de 17 mm**
- **Martillo**

**Instrucciones**

1. Retire el rayo de la manija de la bolsa de plástico colocada en la parte frontal de la caja fuerte. Atornille el rayo en el centro de la manija debajo de la cerradura.
2. Gire la manija hacia la derecha para abrir la puerta de la caja fuerte.
3. Retire los tapones negros de la parte inferior interna de la caja fuerte para dejar a la vista los pernos.
4. Usando una llave de 17 mm retire las tuercas en la parte inferior de la unidad.

**NOTA:** Si los pernos giran cuando usted comienza a retirar las tuercas, pase entre las tablillas de la paleta y sostenga los pernos con la mano y/o con una pinza, a medida que gira las tuercas.

5. Una vez que haya retirado las tuercas, use un martillo para hacer pasar los pernos a través de la parte inferior de la caja fuerte.
6. Cierre la puerta y coloque la manija en la posición de bloqueo.
7. Con su ayudante, deslice la caja fuerte hacia uno de los bordes de la paleta. Incline la caja fuerte para que el borde se mueva hacia el piso.
8. Retire la paleta y apoye la caja fuerte en posición vertical en el piso.
9. Vuelva a colocar los tapones negros en la parte inferior de la caja fuerte para cubrir los orificios.

### Cómo abrir su caja fuerte por primera vez

**SIEMPRE DEJE LA PUERTA ABIERTA CUANDO CAMBIE Y CONTROLE LOS CÓDIGOS.**

1. Jale la lengüeta amarilla de la cerradura para retirar la bandeja para baterías.
2. Retire la lengüeta amarilla de la bandeja para baterías e inserte una batería alcalina de 9 voltios en la bandeja para baterías.

**NOTA:** No utilice baterías recargables ni ningún otro tipo de batería no alcalina. No combine baterías usadas con baterías nuevas u otro tipo de baterías no alcalinas.

3. Asegúrese de que las baterías estén adecuadamente instaladas antes de volver a colocar la bandeja para baterías. Vuelva a colocar la bandeja para baterías en la cerradura hasta que se asiente en su lugar.

**NOTA:** Si la cerradura no funciona adecuadamente, no presione ningún botón durante cinco minutos y vuelva a intentar.

4. La lengüeta amarilla del tornillo de bloqueo está ubicada en el centro del batiente de la puerta. Use la llave Allen incluida en la caja de accesorios dentro de su caja fuerte para retirar el tornillo de bloqueo.
5. Una vez que haya retirado el tornillo, deséchelo y cubra el orificio con el tapón negro también incluido en la caja de accesorios.
6. Con la puerta en posición abierta, gire la manija hacia la izquierda hasta que se detenga e ingrese el **CÓDIGO DE FÁBRICA** **"1" – "2" – "3" – "4" – "5" – "6" – "#"** en el teclado digital.
7. La caja fuerte emitirá un pitido dos veces. Gire la manija hacia la derecha hasta la posición abierta y luego nuevamente hacia la izquierda hasta la posición de bloqueo.
8. Ubique los rayos adicionales incluidos en la caja de accesorios y atornillelos en el centro de la manija.

# Manuel de l'utilisateur du coffre-fort exécutif résistant pour armes à feu

## Merci d'avoir choisi SentrySafe pour protéger et sécuriser vos armes à feu.

Veuillez lire les instructions attentivement pour assurer la meilleure expérience avec votre nouveau coffre-fort.

### Votre coffre SentrySafe

Votre produit SentrySafe possède plusieurs caractéristiques afin de protéger vos armes à feu :

- **Protection contre le feu vérifiée par l'ETL**
- **Verrou numérique de type 1 certifié UL**
- **Conteneur de sécurité résidentiel certifié UL**

Pour plus d'informations concernant votre coffre-fort, visitez **SentrySafe.com**

### Garantie de remplacement à vie après un incendie

Si votre produit SentrySafe est présent lors d'un incendie, il deviendra scellé et une force sera nécessaire pour l'ouvrir. Pour aider à votre famille, SentrySafe vous expédiera un nouveau coffre-fort sans frais. Pour être admissible à la garantie de remplacement suite à un incendie, vous (le propriétaire original) devez enregistrer votre coffre à l'aide de la fiche d'enregistrement incluse ou visiter le site SentrySafe.com/MyProfile.

Pour obtenir plus d'informations sur la garantie de remplacement suite à un incendie, visitez le site **SentrySafe.com/AfterFireReplacement**.

### Avertissements et informations importantes

- **SentrySafe recommande de ne pas entreposer une arme chargée dans ce coffre-fort.**
- **Si vous avez des enfants ou si des enfants vous rendent visite, ne laissez pas le coffre-fort pour gestionnaire de SentrySafe ouvert et sans surveillance.** Des enfants qui jouent pourraient être enfermés accidentellement à l'intérieur du coffre-fort. Gardez votre coffre-fort fermé et verrouillé en tout temps.
- **Votre coffre-fort ne représente qu'une partie de votre système de protection.** SentrySafe vous recommande de ranger votre coffre-fort dans un placard, un bureau, un sous-sol, une chambre ou tout autre endroit qui vous convient, mais en dehors de la vue directe et des regards indiscrets.
- **NE RANGEZ PAS de perles dans ce coffre-fort.** En cas d'incendie, l'intérieur du coffre-fort peut atteindre jusqu'à 350 °F. Bien que cette température est sans risques pour vos documents, vos médias numériques et d'autres objets de valeur, des perles peuvent être endommagées à des températures plus basses.
- **N'ENTREPOSEZ PAS de technologie ou média à base de film dans ce coffre.** Ce produit n'est pas destiné à protéger des minidisques ou des disquettes, des cartouches et des bandes magnétiques, des cassettes audio ou video ou des négatifs photographiques.

### Déboulonner votre coffre-fort exécutif pour armes à feu SentrySafe de la palette d'expédition

**AVERTISSEMENT : Vous devez effectuer cette opération avec l'aide d'une autre personne; ne tentez pas de l'effectuer sans aide. Avant de déboulonner votre nouveau coffre-fort, assurez-vous d'avoir une autre personne présente pour aider à retenir le coffre-fort pendant que vous travaillez. Assurez-vous que le coffre-fort est dans la position verticale sur une surface plate et de niveau.**

**Outils et équipement requis**

- **Clé 17 mm**
- **Marteau**

**Instructions**

1. Enlevez le rayon de la poignée du sac de plastique fixé sur le devant de votre coffre-fort. Vissez le rayon dans le noyau de la poignée en dessous du verrou.
2. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte du coffre-fort.
3. Enlevez les capuchons noirs de l'intérieur du coffre pour voir les boulons.
4. À l'aide de la clé 17 mm, enlevez les boulons dans le bas de l'unité.

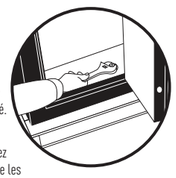

**REMARQUE :** Si les boulons tournent lorsque vous commencez à enlever les écrous, passez entre les planchettes de la palette et tenez les boulons, à la main ou avec des pinces, pendant que vous tournez les écrous.

5. Une fois les écrous enlevés, utilisez un marteau pour taper les boulons à travers le bas du coffre-fort.
6. Fermez la porte et placez la poignée dans la position verrouillée.
7. À l'aide d'une autre personne, glissez le coffre-fort sur le bord de la palette. Inclinez le coffre-fort pour que le bord se déplace sur le plancher.
8. Enlevez la palette et placez le coffre-fort en position verticale sur le plancher.
9. Replacez les capuchons noirs dans le bas du coffre-fort pour couvrir les trous.

### Ouvrir votre coffre-fort pour la première fois

**LAISSEZ TOUJOURS LA PORTE OUVERTE LORSQUE VOUS CHANGEZ ET MODIFIEZ VOS CODES.**

1. Tirez sur la languette jaune du verrou pour enlever le plateau à piles.
2. Enlevez la languette jaune du plateau à piles et insérez une pile alcaline 9 volts dans le plateau à piles.

**REMARQUE :** N'utilisez pas de piles rechargeables ou tout autre type de piles non alcalines. Ne pas mélanger les anciennes et nouvelles piles ou des piles alcalines de type différent.

3. Assurez que la pile est correctement installée avant de réinsérer le plateau à piles. Réinsérez le plateau à piles dans le verrou jusqu'à ce vous entendez un déclic.

**REMARQUE :** Si votre verrou ne fonctionne pas correctement, ne touchez pas aux boutons, attendez cinq minutes et essayez de nouveau.

4. L'étiquette de la vis de verrouillage jaune est située au milieu du montant de la porte. Utilisez une clé Allen, comprise dans votre coffret d'accessoires à l'intérieur du coffre-fort, pour enlever la vis de verrouillage.
5. Une fois la vis enlevée, jetez-la et couvrez le trou avec un capuchon noir que vous trouverez également dans le coffret d'accessoires.
6. Avec la porte en position ouverte, tournez la poignée en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête, et entrez le **CODE D'USINE** **« 1 » – « 2 » – « 3 » – « 4» – « 5 » – « 6 » – « # »** sur le clavier numérique.
7. Le coffre émettra deux bips. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à la position ouverte et ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la position verrouillée.
8. Localisez les rayons supplémentaires dans le coffret d'accessoires et vissez-les dans le noyau de la poignée.

## Programmation d'un code d'utilisateur

**REMARQUE :** Pour la sécurité de vos armes à feu, il est fortement recommandé de programmer un nouveau code unique à votre coffre-fort.

**EFFECTUEZ TOUJOURS UN TEST DE VOTRE NOUVEAU CODE AVANT DE RANGER VOS ARMES À FEU ET VOS ACCESSOIRES DANS VOTRE COFFRE-FORT.**

**REMARQUE :** Si vous faites une erreur pendant l'entrée de votre code, appuyez sur « ** » ou attendez simplement 10 secondes pour que le code s'efface et recommencez.

**REMARQUE :** Si vous attendez plus de 10 secondes entre les touches, le verrou sera réinitialisé et vous devriez recommencer.

1. Pour modifier votre code, assurez-vous que le coffre-fort est dans la position ouverte avec les boulons étendus dans la position verrouillée.
2. Appuyez sur « **2** » – « **2** » – « * » et **CODE D'USINE** « **1** » – « **2** » – « **3** » – «**4** » – « **5** » – « **6** » – « **#** ».
3. Le coffre émettra cinq bips.
4. Entrez un nouveau **CODE D'UTILISATEUR** de six chiffres de votre choix et ensuite « **#** ».
5. Le coffre-fort émettra trois bips pour confirmer que vous avez entré le code correctement.
6. Entrez votre nouveau code de six chiffres de nouveau suivi de « **#** ».
7. Le coffre-fort émettra trois autres bips pour confirmer que le nouveau **CODE D'UTILISATEUR** a été activé.
8. Pour déverrouiller le coffre-fort, entrez votre code à six chiffres et tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**REMARQUE :** Pour MODIFIER votre code à l'avenir, répétez les étapes 2 à 8 en utilisant votre **CODE D'UTILISATEUR** actuel au lieu du code d'usine « **1** » – « **2** » – « **3** » – « **4**» – « **5** » – « **6** » – « **#** ».
**UNE FOIS UN NOUVEAU CODE D'UTILISATEUR EST PROGRAMMÉ, LE CODE D'USINE N'EST PLUS VALIDE.**

**REMARQUE :** Si vous entrez un code incorrecte cinq fois ou plus de suite le verrou activera une période de pénalité de trois minutes pendant lesquelles, il n'acceptera plus d'entrée. **Si vous appuyez sur une touche pendant la période de pénalité, cela la prolongera de quelques secondes.**

**IMPORTANT :** Si vous appuyez sur un bouton et vous entendez deux longs bips, cela indique une période de pénalité. N'APPUYEZ SUR AUCUN bouton pendant au moins 3 minutes, et esssayez votre code de nouveau.

**IMPORTANT :** Conservez votre **CODE D'UTILISATEUR** dans un endroit sécuritaire. Enregistrez-vous sur : SentrySafe.com/MyProfile. Cela vous permettra de mémoriser votre combinaison en ligne et en toute sécurité, accéder à votre guide d'utilisateur et bien plus encore.

## Réglage du son du clavier

**Pour désactiver le son du clavier**

1. Entrez « **7** » – « **8** » – « * » votre code actuel de six chiffres **CODE D'UTILISATEUR** et « **#** ».
2. Le coffre émettra cinq bips.
3. Entrez « **0** » – « **#** ».
4. Le coffre émettra trois bips.
5. Entrez « **0** » – « **#** ».
6. Le coffre émettra trois bips.

**Pour activer le son du clavier**

1. Entrez « **7** » – « **8** » – « * » votre code actuel de six chiffres **CODE D'UTILISATEUR** et « **#** ».
2. Le coffre émettra cinq bips.
3. Entrez « **1** » – « **#** ».
4. Le coffre émettra trois bips.
5. Entrez « **1** » – « **#** ».
6. Le coffre émettra trois bips.

## Illumination du clavier

Appuyez sur le bouton de la lumière sur le clavier et le clavier sera illumine en rouge. La lumière restera allumé pendant 10 secondes avant de s'éteindre.

## Boulonner votre coffre-fort

**Outils et équipement requis**

- **Mèche 5/8 po. pour perceuse à béton**
- **4 boulons d'ancrage à béton (inclus)**
- **Marteau-perforateur**
- **Marteau**
- **Clé 17 mm**

**REMARQUE :** Ce coffre-fort résistant au feu ne peut pas être boulonné au mur.

**Instructions**

1. Placez le coffre-fort dans un endroit désiré. Assurez-vous que le coffre-fort repose sur une surface plate et de niveau.
2. Enlevez les capuchons noirs du plancher du coffre-fort pour accéder au trou pré-percés.
3. À l'aide d'un marteau-perforateur et de la mèche à béton de 5/8 pouce, percez des trous dans le plancher de béton.
4. Insérez les boulons d'ancrage à béton (inclus) dans les trous percés dans le plancher intérieur du coffre-fort.
5. Faites pénétrer les boulons d'ancrage à béton dans le plancher avec votre marteau et serrez l'écrou sur l'ancrage à l'aide d'une clé 19 mm. Ceci agrandira la gaine du boulon d'ancrage à béton pour sécuriser le coffre-fort au plancher de béton.
6. Replacez les capuchons noirs pour couvrir les trous pré-percés.

**IMPORTANT :** Les instructions ci-dessus concernent SEULEMENT l'ancrage du coffre-fort à un plancher de béton. Si le coffre-fort doit être ancré à un plancher de tapis ou en bois, SentrySafe ne sera pas responsable des dommages pouvant survenir lors du boulonnement du coffre-fort. Si vous percez un plancher de tapis ou en bois, assurez-vous de suivre les étapes nécessaires pour couper un petit trou dans le tapis pour empêcher la mèche de s'accrocher ou pour pré-percer des trous pilotes dans un plancher de bois. Vous devez vous procurer des vis tire-fonds appropriées dans une quincaillerie ou magasin de rénovation pour sécuriser votre coffre-fort à un plancher de bois.

## Diagnostic de panne

| LE PROBLÈME : | POURQUOI CELA SE PRODUIT-IL? | LA SOLUTION : |
|---|---|---|
| La porte ne se verrouille pas. | 1. La vis de sécurité de transport est en place.<br>2. Vérifiez qu'il n'y a aucune obstruction dans la porte. | 1. Enlevez la vis de verrouillage située dans le milieu du montant de la porte.<br>2. Enlevez tous les articles et accessoires présents à l'intérieur du coffre-fort.<br>Si cela résout le problème, replacez les accessoires et organisez vos articles pour qu'ils soient placés correctement. |
| Impossible d'ouvrir la porte après avoir entré le code électronique. | La pile est faible. | Effectuez une vérification de la pile en entrant « **8** » - « **9** » - « * »<br>- Un bip indique que la pile est faible. Changez les piles s'il y a indication de pile faible.<br>- Deux bips indiquent que la pile est bonne. Si vous ne pouvez toujours pas ouvrir la porte veuillez visiter notre site Web sur SentrySafe.com/CustomerCare ou appelez notre équipe de service à la clientèle. |
| Le voyant rouge clignote une fois et vous entendrez un bip. | Le bouton de programmation est pressé hors séquence. | Recommencez. |
| Le voyant rouge clignotera deux fois et vous entendrez deux bips. | Le coffre-fort est en mode de pénalité. | Attendez trois minutes avant d'entrer votre code de nouveau. |
| Un bip long et le coffre ne s'ouvre pas. | Vous avez entré un mauvais code. | Entrez votre **CODE D'UTILISATEUR** de nouveau. |



## Organiser votre coffre

Votre coffre-fort possède plusieurs options pour organiser vos armes à feu et accessoires. Pour enlever et repositionner les tablettes réglables, glissez simplement les languettes de métal le côté plat vers le haut dans les rails de métal à l'intérieur du coffre-fort.

**Configurations possibles pour votre**
**coffre-fort à 26 ou 36 armes à feu**

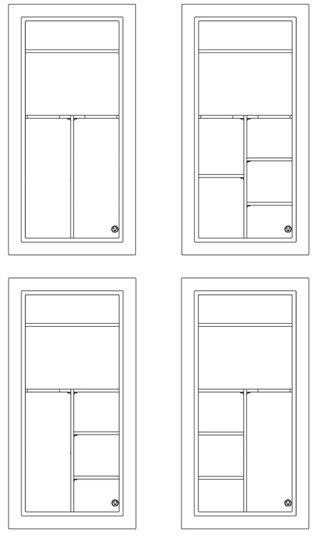
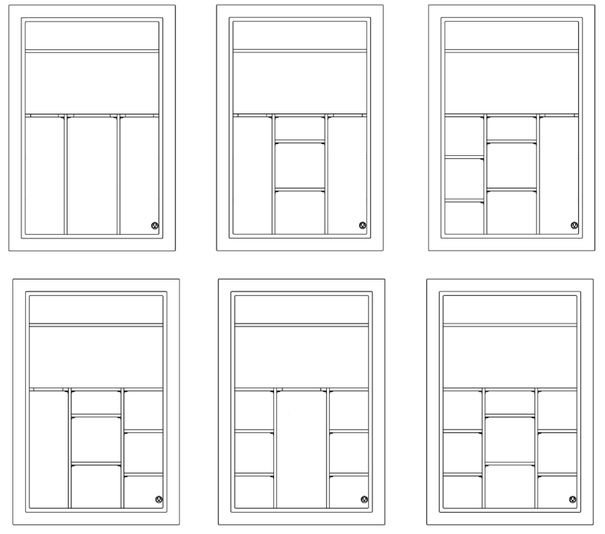
**Configurations possibles pour votre**
**coffre-fort à 51 armes à feu**